


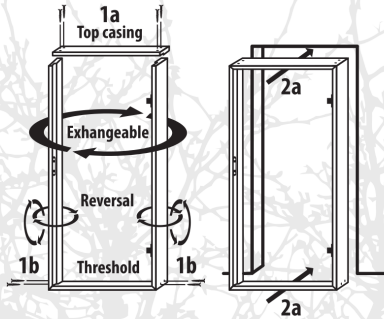

1. Montering av karm.

1a. Fäst karmöverstycket med 4 skruvar avsedda för trä.

1b. Om karm-paketet inkluderar tröskel – Fäst tröskeln med två skruvar (avsedda för trä) i vardera sidan.



Innan montering på påbörjas, positionera gångjärn och låsbleck (som sitter i karmsidostyckena). När detta görs, tag också hänsyn till vilken öppningsriktning dörren ska ha.

Skruvlar för montering ingår inte i karm-paketet.

2. Montering och installation av karmen i väggen.


2a. Lyft in karmen (som nu är helt monterad) i väggen.

Mät noggrant och positionera karmen enligt nedan steg:

2b. Använd en vinkelhake för att mäta exakt 90 graders vinkel i hörnen mellan karmsidostyckena och karmöverstycket.

2c. Använd ett vattenpass för att mäta in karmöverstyckena till exakt vertikal riktning. Mät på minst två räta ställen längs varje karmsidostycke (varje sida om låsblecket).

2d. Kryssmät från karmhörn uppe till karmhörn nere (diagonalt) på båda sidor. De två måtten ska vara exakt samma.

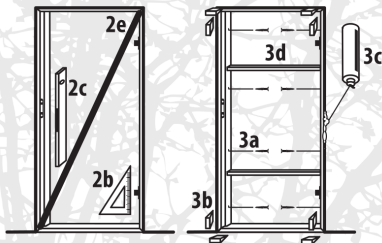

3. Använd följande verktyg och materiel för att fästa in karmen i väggen.

3a. Karmskruv för innerdörrar. (ingår inte i karm-paketet)

3b. Träkilar eller kilar av plast för exakt positionering före infästning med karmskruv.

3c. Installations skum för tätning av luftspalten mellan karmen och själva väggen.

3d. Vi rekommenderar att tillfälligt montera några brädor av trä från karmsida till karmsida om man använder skum enligt 3c eftersom denna kan expandera och pressa kamsidorna inåt (bågna inåt) och därmed påverka den exakta rektangulära form man mätt upp enligt ovan beskrivning.

4. Installation och förberedelser av dörrblad.

4a. Fäst låsblecket i karmsidostycket. (Vissa modeller av lås är redan förinstallerade och då även med låsbleck installerat vid fabrik)

4b. Fäst gångjärnen i karmen. (Vissa modeller av karm-paket har förinstallerade gångjärn). Lossa metallbrickan från plastdelen på dörrbladet. Vinkla ut den rörliga delen av gångjärnet från karmen, ställ dörren framför och för in den rörliga delen mellan metallbrickan och plastdelen på dörrbladet. Dra därefter åt skruvarna igen.

4c. Dörren är nu fäst i gångjärnen.

4d. Stäng dörren och mät springan mellan dörrblad och karm på tre ställen. Till vänster, till höger och uppe. Springan får inte vara större än 3 mm någonstans.

4e. För ytterligare justering finns det möjlighet att justera dörrbladet i höjddled genom att justera skruven i gångjärnet.

4f. Låskolven i låskistan går att vända beroende på vilket håll dörren öppnas åt. Drag utåt och vrid för att ändra detta.

