

Monteringsanvisning oval cylinder med behör



1. Vred
2. Cylderring
3. Vredmedbringare
4. Cylderskruv
5. Vredskruv



Kontrollera att pilarna i låshuset pekar nedåt på båda sidorna.



Placera vredmedbringarens ökryssö i låskistans cylinderroddare med tillhörande bricka och cylderskrivar.




Cylindern monteras på dörrens utsida och skruvas fast från insidan genom brickan med de två cylderskruvarna.



Passa in medbringarens pinne i hålet på baksidan av vredet och skjut på vredet placerat vertikalt.



Skjut på cylderringen på cylindern och skruva fast den genom vredet på insidan med de två vredskruvarna.

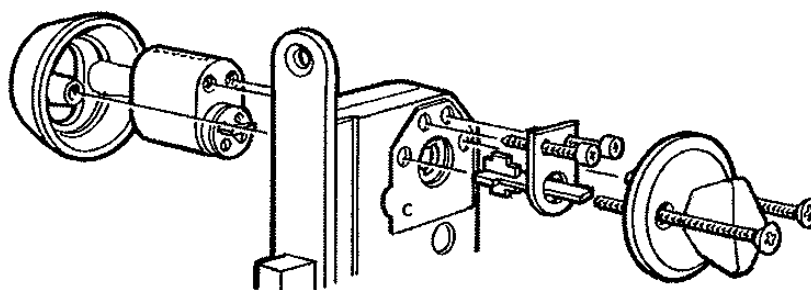

SVENSSONS

www.svenssonsbeslag.se